


LYNX F30 II

LUNIVO



INSTALLATION

Den Halter der LYNX F30 II anhand des Gummis befestigen, Ausrichtung durch Drehen der montierten Leuchte.

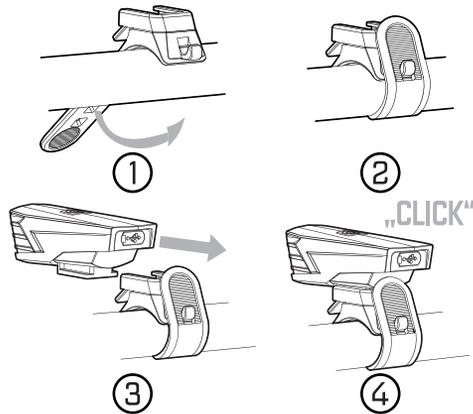


EINSTELLUNG

LYNX F30 II so einstellen, dass der Gegenverkehr nicht geblendet werden kann. Die Leuchte muss in Ihrer Ausrichtung parallel zur Fahrzeuglängsachse positioniert werden.

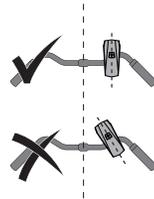

ON/OFF

Der Einschaltknopf der LYNX F30 II liegt auf der oberen Seite der Leuchte.



LICHTMODI

BRENNDAUER


| | | | |
|-----------|--------------|---------------|--------|
| ON/MODE 1 | 1 x click | 30 LUX - 100% | 4 Std. |
| MODE 2 | 2x click | 15 LUX - 50% | 7 Std. |
| OFF | 3 sek. click | | |
| LADEZEIT | | | 4 Std. |

CONTROL

IM BETRIEB

Sobald die Akku Kapazität 80% unterschreitet, leuchtet die Kontroll-LED rot. Sobald die Kontroll-LED rot leuchtet, wird empfohlen den Ladevorgang vorzunehmen.

LUNIVO



Batterieanzeige
Battery control

- 100% - 20%
- 20% - 0%


CHARGE'N GO

Der Akku der LYNX F30 II lässt sich schnell und einfach über USB aufladen. Die Ladebuchse befindet sich auf die hintere Seite der Leuchte.




LADEVORGANG CHARGING

Schließen Sie anschließend die Buchse der LYNX F30 II mit dem beiliegenden Kabel an die Ladeeinheit an. Bitte nur das mitgelieferte Kabel verwenden!



LADEZUSTANDSANZEIGE CHARGING CONTROL LED

Während des Ladens, leuchtet die LED grün. Nach Beendigung des Ladevorgangs erlischt die Kontrollleuchte.



Ladezustandsanzeige

- 100%
- 0% - 99%

WARNHINWEIS

Bevor Sie die LYNX F30 II benutzen, sollten Sie den Akku laden. Die Erstladung beträgt mindestens 8 Stunden, nachfolgende Ladevorgänge 5 Stunden. Bitte nur das mitgelieferte Kabel verwenden **NICHT** länger als 15 Stunden aufladen.

GARANTIE

Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit umfasst die Gewährleistung alle Teile und deckt Fertigungsmängel ab. Ausgenommen ist jedoch der Akku. Bei nicht sachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Veränderung jeglicher Art erlischt der Garantieanspruch.


LUNIVO

lunivo sports GmbH
Bosteler Feld 29
21218 Seeretal
Germany • www.lunivo.com

Technische Änderungen vorbehalten

Die Lampe enthält einen Akku. Die Lampe muss ordnungsgemäß entsorgt werden, z.B. auf einem Recyclinghof.

Montage an der Sattelstütze

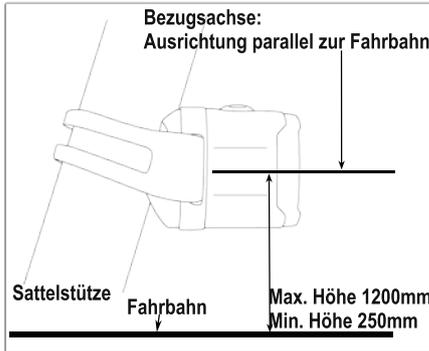


Bei Sattelstützen mit einem Neigungswinkel von 73° zur Fahrbahn, steht die Abschlusscheibe des Rücklichts senkrecht zur Fahrbahn und ist damit korrekt eingestellt



Das Rücklicht muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.

Funktionen

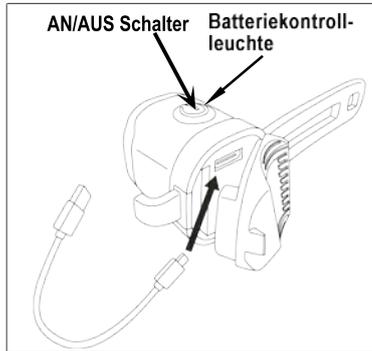

Beschreibung

1 rote LED "Superbright"

Funktion: AN - AUS

Akku: 3,7V 220 mAh, nicht wechselbar

Batteriekontrollleuchten:

Bei Aufleuchten der roten Kontrollleuchte muss der Akku umgehend aufgeladen werden.

Beim Aufladen leuchtet die Kontrollleuchte grün und erlischt, wenn der Akku voll ist.

Vor jeder Fahrt vergewissern, der Akku nicht leer ist

Universalhalterung zur werkzeugfreien Montage geeignet für Sattelstützen mit $\varnothing 25,4 - 31,8$ mm und einer Neigung von 73°

Zubehör: USB-C Ladekabel

StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen

Die Lampe enthält einen Akku. Die Lampe muss ordnungsgemäß entsorgt werden, z.B. auf einem Recyclinghof.