


POLAR F100 ALU

BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENHINWEISE


SPERREN/ENTSPERREN:

Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten; der Standardbetrieb entspricht dem letzte Betriebsmodus vor dem Ausschalten. Bei ausgeschaltetem Licht, halten Sie den Schalter gedrückt, um die Helligkeit zu ändern. Die Helligkeitsleistung wird in der Reihenfolge Schwach → Stark → Schwach etc. durchgeschaltet.

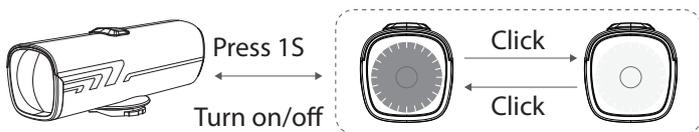


1. Installieren Sie die Halterung am Lenker richtig, so dass der Scheinwerfer sich beim normalen Gebrauch nicht verstellen kann.
2. Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsbereit sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
3. Stellen Sie die Fahrradlampe so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in einer Entfernung von 5 m nur halb so hoch ist wie die Oberkante des Scheinwerfers.
4. Wenn die Batterieanzeige rot leuchtet muß der Akku umgehend aufgeladen werden.
5. Anbauhöhe für Scheinwerfer: min. 400 mm, max. 1200 mm

⚠ WARNUNG

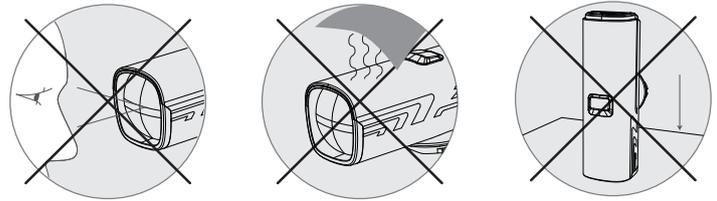

LIEFERUMFANG

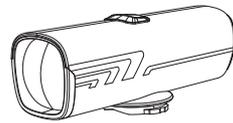

POLAR F100 Alu




Lenkerhalterung



Silikonband



Inbusschlüssel



USB-C-Kabel

AUFLADEN/AKKUSTANDSANZEIGE

Bei eingeschaltetem Licht zeigt die Akkuanzeige den Akkustand in verschiedenen Farben an.

Bei ausgeschaltetem Licht, drücken Sie auf den Schalter, um die Akkuanzeige für 3 Sekunden zu aktivieren.

AUFLADEN


Wird geladen: Blinkt rot

Vollständig aufgeladen: Leuchtet konstant

AKKUSTANDSANZEIGE

21%-100%: Leuchtet konstant grün

0%-20%: Leuchtet konstant rot

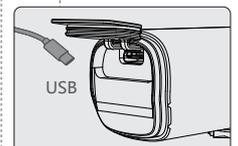

Standard-Ladedauer ca. 2,5 Stunden (5V, 1A)

ZUR INSTALLATION

