


Bedienungsanleitung Lunivo Polar Alu 2.0



Montage am Lenker

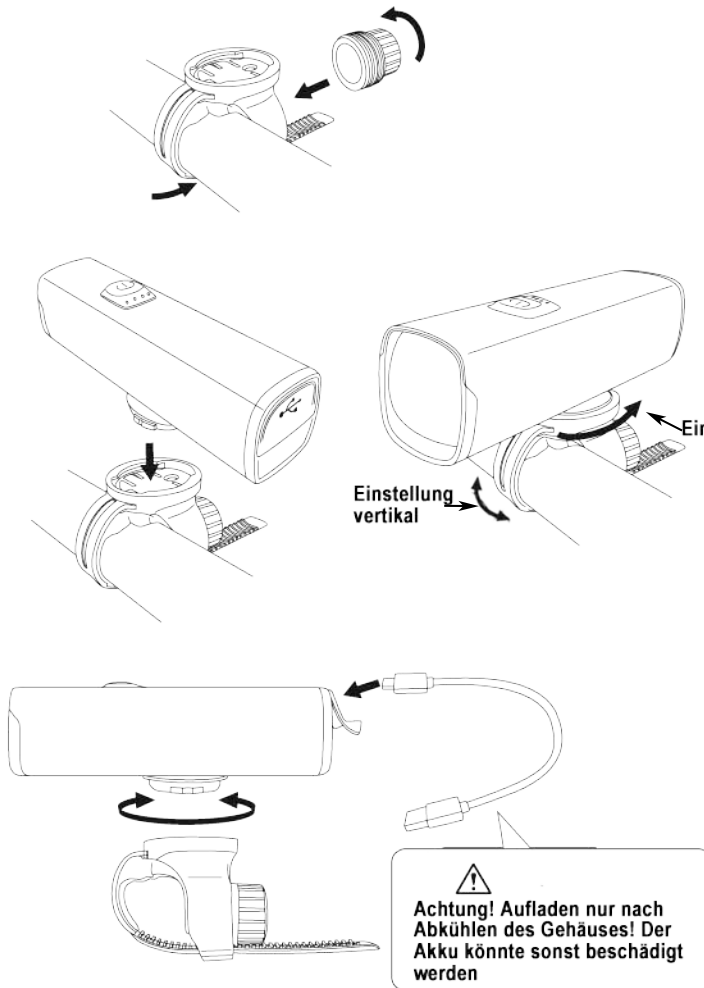

Bedienung

Bezugsachse
Ausrichtung parallel zur
Fahrzeuginnerebene

AN-/AUS-/
Umschalter

Batterie-/
Lade-
kontrollleuchten



Beschreibung

1 LED "Superbright"

Halter zur Befestigung an Lenkern mit Durchmesser 22,2-31,8mm

Ladekabel USB-C

Batterie: 18650 3,7V 2400mAh nicht wechselbar

Funktionen: (1x drücken, 2x drücken usw.)

AN 30% - 60% - 100% - AUS

Batteriekontrollleuchten (grüne LED):

alle 4 LED sind an = >80% Restkapazität

3 LED sind an = 60-80%

2 LED sind an = 40-60%

1 LED ist an = 20-40%

1 LED blinkt = Akku muss umgehend aufgeladen werden

Der Scheinwerfer schaltet automatisch in den 30% Helligkeitsmodus

Ladeanzeige (grüne LED):

eine LED blinkt = <25%

eine LED leuchtet und eine blinkt = 25-50%

zwei LED leuchten und eine blinkt = 50-75%

drei LED leuchten und eine blinkt = 75-100%


alle 4 LED leuchten = Akku voll

StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen

Der Scheinwerfer muss dauerhaft so befestigt werden, dass sich die Lage zum Fahrrad im Betrieb weder von selbst verstellt noch leicht verstellbar ist und er ordnungsgemäß eingestellt werden kann. Dies muss auch gegeben sein, wenn andere als die mitgelieferten Halter verwendet werden.

Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.

Die Lampe enthält einen Akku. Die Lampe muss ordnungsgemäß entsorgt werden, z.B. auf einem Recyclinghof.

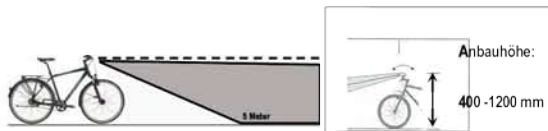

Die Einstellung des Scheinwerfers muss so erfolgen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden