


⚠ VOR ERSTEM GEBRAUCH

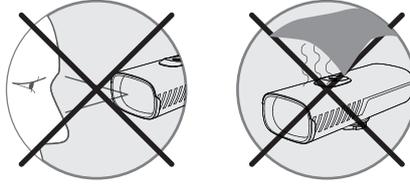

Stellen Sie sicher, dass das Licht vor dem ersten Gebrauch gemäß den Anweisungen „WIE MAN AUFLÄDT“ aufgeladen wird.


LIEFERUMFANG




MK 150 StVZO



Lenkerhalterung




USB-C-Kabel



Lenkerbänder



Sechskantschlüssel (3 mm)

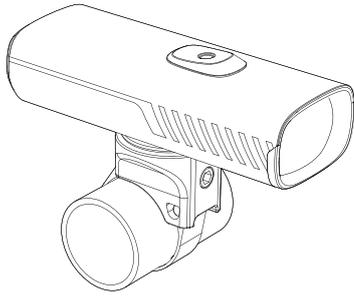


POLAR F150 Alu


BEDIENUNGSANLEITUNG

AUSRICHTEN DES SCHEINWERFERS

1. Stellen Sie das Rad 2,5 m vor einer Wand auf und richten Sie es auf diese Wand.
2. Schalten Sie den Scheinwerfer ein.
3. Markieren Sie die Hell-Dunkel-Grenze des Lichtkegels an der Wand. Dies ist die Linie, an der der Lichtkegel oben endet und darunter hell ist.
4. Diese Linie muss 7 cm unter der Montagehöhe liegen.
5. Montieren Sie den Scheinwerfer so, dass der Lichtkegel immer diese Position beibehält.

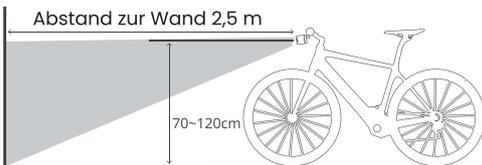

ZUR INSTALLATION

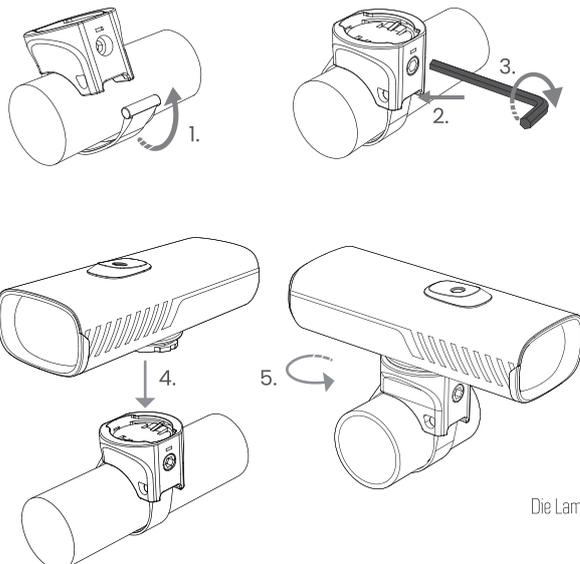


AUFLADEN / AKKUSTANDSANZEIGE

Standard-Ladezeit ca. 3,5 Stunden (5V, 2A)

Aufladen: Blinkendes Rot

Vollständig aufgeladen: Ständiges Grün

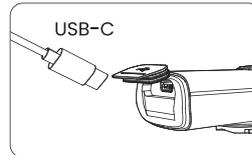


BATTERIEANZEIGE

Wenn das Licht eingeschaltet ist, zeigt die Anzeige den verbleibenden Batteriestand in Echtzeit an.

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie einmal auf den Schalter, um den verbleibenden Batteriestand für 2 Sekunden anzuzeigen.

100%-21%: GRÜN

20%-1%: ROT

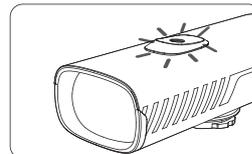

BEDIENHINWEISE

EIN/AUS: Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten; der Standardbetrieb entspricht dem letzte Betriebsmodus vor dem Ausschalten.


EINSTELLEN DER HELLIGKEIT: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie einfach den Schalter „~“ oder „~“, um die Helligkeit zu ändern. Die Ausgangshelligkeit wechselt zwischen Niedrig → Hoch → Niedrig...

LEISTUNG / AKKULAUFZEIT

MODUS	NIEDRIG	400LM	4.5h
		HOCH	700LM

*Alle Leistungsmessungen entsprechen der Norm ANSI/NEMA FL1-2009. Die Tests wurden in Innenräumen bei einer Raumtemperatur von 25 Grad Celsius und einer Windgeschwindigkeit von 25 km/Std. durchgeführt. Die Akkulaufzeit kann je nach Außentemperatur und Belüftungsbedingungen variieren. Diese Abweichungen könnten die Testergebnisse beeinflussen.

TELEFON-LADEANWEISUNGEN

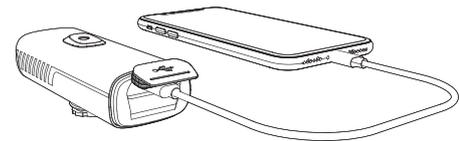

(5V 3A)

Hinweis:

Entladekabel muss separat erworben werden.