

LUNIVO




E-Pump

Hinweise

- Die Pumpe wird während der Benutzung heiß
- Die Pumpe während der Benutzung ordentlich auf das Ventil drücken, wenn es zischt den Druck erhöhen oder den Winkel ändern
- Beim Abziehen vom Ventil ist ein Widerstand normal
- Vor Benutzung die Pumpe aufladen
- Wir empfehlen die Pumpe monatlich aufzuladen




- Die Pumpe ist nicht wasserdicht, halten Sie sie trocken
- Die Pumpe enthält einen Lithium Akku, nicht ins Feuer werfen
- Die Pumpe ist kein Spielzeug, halten Sie sie von Kindern fern

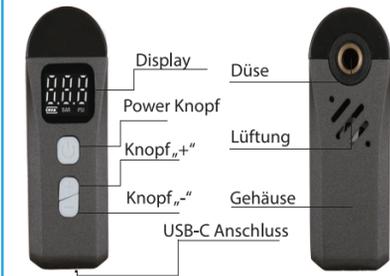

2. Inhalt



3. Display

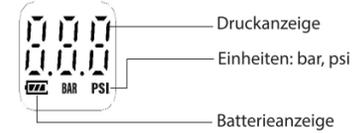

4. Spezifikation

- Eingangsspannung 5V/2,1A
- Batteriekapazität: 500mAh x 2
- Ladezeit: ca. 25 Minuten
- Druck: 3-120psi

5. Bedienung

1. Anschalten: Den Power Knopf lange drücken bis das Display leuchtet. Den Power Knopf kurz drücken, um die Pumpe zu starten
2. Reifendruck einstellen: Den + bzw. - Knopf drücken, um den gewünschten Reifendruck einzustellen
3. Einheiten umschalten: Die Knöpfe + und - gleichzeitig für drei Sekunden gedrückt halten, um zwischen bar und psi zu wechseln



6. Aufpumpen

1. Power Knopf gedrückt halten
 2. Reifendruck mit + oder - einstellen
 3. Power Knopf kurz drücken, um die Pumpe zu starten
- Bitte Pumpe starten, bevor sie mit dem Ventil verbunden wird
- *. Lufteintritt bitte stets offen halten

Das Gerät enthält einen Akku und muss ordnungsgemäß entsorgt werden, z.B. auf einem Recyclinghof.

CE FC
LUNIVO
lunivo sports GmbH
Bosteler Feld 28
21218 Seevetal
Germany • www.lunivo.com